

PC用Player使用説明書



■ COSTELお客様サポートセンター
03-5809-1094 音号:00~17:00 | www.m-witv.com
東京都千代田区神田佐久間町3-21 谷田郎ビル22号

■始める前に

電源の確認

- ■電源: AC 100V(50/60Hz)
- ■本体: DC 5V
- ●使用時には、必ず付属している専 用アダプターを使用してください。

無線LANコンパーターについて

■無線LANコンバーターを別途購入し 接続することで、有線でのLAN ケーブルの接続から無線LANでの接 続が可能になりますが、安定した画 質で、またより安全な方法でご視聴 いただくためには付属のLANケーブル での有線接続を推奨致します。

製品の設定

- ■マニュアルは、インターネットのホームベ ージ(www.m-witv.com)もしくはモバイ ルホームページ(m.m-witv.com)からダウン ロードできます。
- ■製品の初期パスワード 12345678
- 詳細な般定は必ず、http://m-witv.comより詳しいマニュアルをダウンロードし、 そちらをご参照ください。

Windows PCでWiTVをご使用の方へ

 Windows PCでWiTVをご使用の方は WiTV ホームページ(www.m-witv.com)にある 「Windows PCでの股定方法」より設定を 行なってください。

注意

- ■本製品は、業務用として使用できません。
- ■視聴できるiPhone·iPad·アンドロイドス マートフォン・タブレットは、WiTV 1台に 対し、1端末のみに限定されています。
- ■家庭内に無線LANルーターがない場合は、 iPhone·iPad·アンドロイドスマートフォン・タブレットは3Gで設定してください。 その際デバイスIDは手動で設定して下さい。
- ■最新のiOS versionでご使用下さい。

App Store・グーグルプレイでの検索について

■ iPhone · iPadはApp store, アンドロイド 戦末はグーグルプレイよりWiTVアプリ ケーションをダウンロードしてください。 WiTVアプリケーションをダウンロード する際には、「WiTV」もしくは「COSTEL」 と入力して、検索を行なってください。

NUMKEYでの番号入力について

- ケーブルTV、BSなどチャンネルの数字が 3桁以上ある場合は、番号入力をご使用 ください。やり方は下記の手順にした がってください。
- 1.3桁入力ボタンを選択します。
- 自動的に「#」が表示され、その後に表示したい 3桁の番号を入力。
- 3.OKボタンを選択します。

お気に入りに登録する際

- ■お気に入りに番組を登録する際は、3桁 チャンネル番号を入力してください。 なおその際に、必ずそのチャンネル の前に「#」を入力してください。
- 例えば、N-Kの3桁チャンネル番号は「011」なので、 「#+0+1+1」と入力して、番組を登録してく ださい。

リモコン登録時の注意

- リモコン登録を行う場合には、必ず その登録するボタンを1度だけしっ かりと押してください。
- 登録時に複数回押してしまった場合,押された回数分だけ、登録が行われています。
- ・例えば、基本キー設定の「↑、→、↓、←」 を入力する際に2回押してしまうと、その 入力した2回分が登録されてしまうため、 リモコン操作時1度にカーソルが2つ移動 してしまいます。そのため、ボタンは何 度も押さず、1度だけ押してください。

パスワードを忘れてしまった場合

- WiTVボックスの底面のRESETボタン(小さい穴)を細長いもので押し、初期化してください。
 初期化すると、初期パスワード「12345678」になります。
- その後、必ず3.4を実施してください。
- 3. ご使用の端末側で、接続情報からパスワードを選択し、初期パスワード「12345678」を 現在のパスワードの欄に入力してください。新しいパスワードの欄とその下の欄には 何も入力せずに決定を押してください。
- 4./スワードが初期/スワード「12345678」に変更になります。
- パソコンのOSはWindows XP、Vista、Window 7で使用を推奨します。
- Windows OS以外のセキュリティソフトのファイヤーウォールが機能している場合、接続 出来ない可能性がございます。

その場合そのセキュリティソフトのファイヤーウォールを解除して、ご使用ください。

付属品及び製品の仕様

1 付属品および製品の仕様

■ 製品の外籍を開封して以下の付属品がすべて入っているか確認して下さい。異常がある場合にはお買い求めの販売店にお問い合わせ下さい。



映像/音声形式	映像形式	H.264@Level 3, JPEG/MJPEG		
	音声形式	I2Sインターフェイス (8/16/32 ピット, サンプリングデータ , 4KHz~48KHz サンプリングレート)		
System	メインプロセッサ	ARM926EJ-S(270MHz)		
	DDR II SDRAM Size	2G bits (1G bits x 2)		
	NOR FLASH Size	16Mパイト		
映像/音声入力	RCA A/V	Video CVBS 入力		
		Audio L/R 入力		
	USB	USB2.0 HOST (Software Upgrade)		
	イーサネット	RJ-45(10/100Mbps)		
	IRエミッター	Ø3.5 Phone Jack		
	IR レシーパー	内較		
前面	電源ランプ	LEDレッド		
電源	電源タイプ	アダプター(5V/2A)		
	消費電力	5W		
寸法/質量	寸法	154.6(W) x 31.5(H) x 154.6(D)mm		
	質量	176.8g		

構成図



各部の名称・機能と接続方法



■ LEDの動作状態は、使用説明書を参照してください。

0 2 3 4 5


- POWER LED 電源接続時 東行
- ◆ TX LED
- ② FIRMWARE LED
- リモコン信号発信時 動作
- ファールウェアアップデート時 動作
- G CONNECT LED

電流接続時 動作

製品會面




- リモコン制御出力のウーブル接続 付属しているドケーブルを映像機器の リモコン受信に設置します。
- ◆ USBボート 本体のアップデートに使用します。
- ② ∧∨入力(映像/音声接続) 付属しているコンポジットケーブルを 利用してWITVボックスと 映像機器の映像/音声出力端子を 各色に合わせて接続します。
- 電源技様 アダプター(DC が)を コンセントに接続します。
- インターネット接続(ネットワーク接続) 付属しているLANケーブルでWTVボックスと ルーターのLANボートを接続します。



1 映像/音声ケーブルの接続


ケーブルを色に合わせて外部AV機器とWTVポックスに接続します。

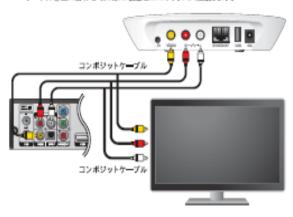

2 ネットワーク接続

付属しているLANケーブルを利用して無線ルーターとWTVポックスのLANボートを接続します。

■ この際、無線ルーターのWANボートに接続しないようにします。

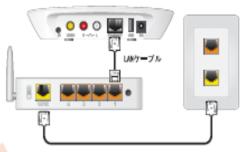

メモ

- 製品の設置のためには必ず有額・無額ルーター機器が必要です。
- 初期設定時または再設定時、WTVボックスとアプリケーションが 設置された電末機が同じネットワークになければなりません。(Local Network)
- R ケーブル接続例





旧ケーブルは製品と接続された映像機器(セットトップボックス、DVD レローゲーなど) をリモートコントロールするために必要です。

外部入力機器のリモコン受信部のIR位置を確認して下さい。

一般的にリモコン信号の受信部は映像機器の前面にあります。 Rケーブルを映像機器に貼り付ける前に映像機器の動作可否を 確認してから貼り付けてください。

パソコン用 WiTVプログラムのダウンロード



製品紹介



動画ガイト

お知らせ

WiTV対応機種





■ ダウンロード及びインストール



▷ ダウンロードしたEXEフアイルを実行するとWiTVPlayerのインストールが始まります。 Setup_vx.x.x

■ WiTVPlayerインストール言語の選択

- ▷ WiTVPlayer Setupフアイルの実行の際、インストールに使用する言語が選択できます。
- ▷ インストール言語は基本的に英語とパソコンに設置されているOSの言語を支援します。





プログラムのインストール



■ WiTVPlayerをインストールする

▶ WiTVPlayerをインストールする時、現在実行中の他のプログラムは終了して下さい。 WiTVPlayerのインストールのためにはWiTVPlayerの使用許可と著作権と関する使用権契約 についた同意が必要です、内容の確認及び同意後にインストールをお願いします。

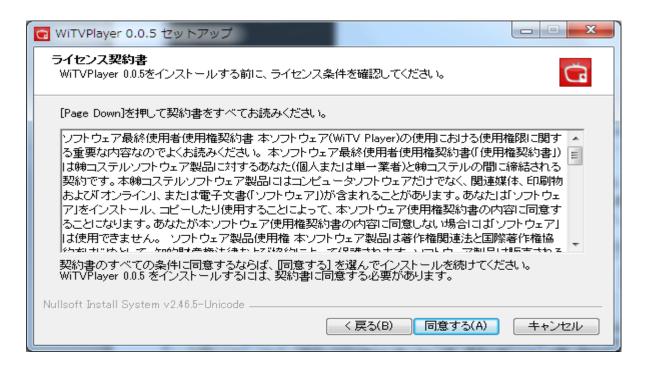


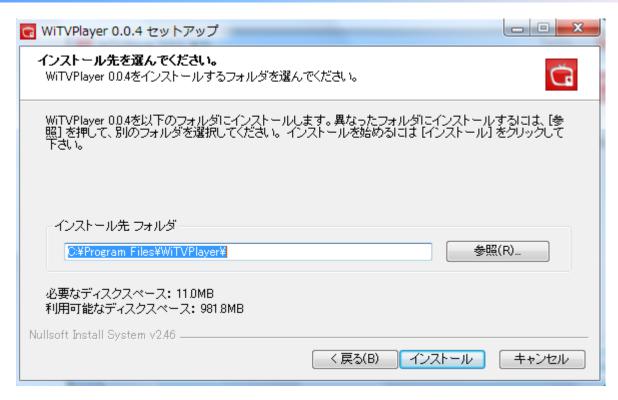

■ WiTVPlayerをインストールする。

▷ WiTVPlayerをインストールするフォルダの選択ができます。

設置フォルダを指定しない場合は、WiTVplayerが指定した基本フォルダに
プログラムが設置されます。

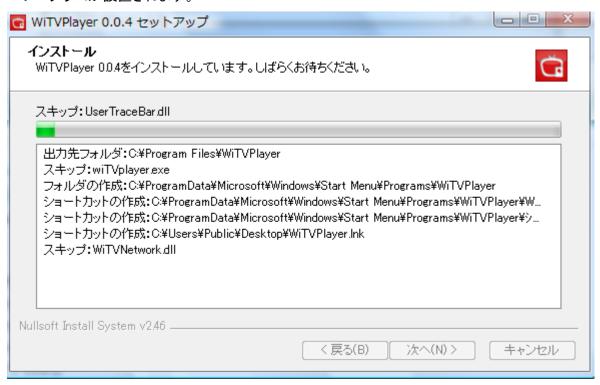




■ WiTVPlayerインストール完了

- ▷ プログラムのインストール完了後、「完了」ボタンを選択しプログラムを終了して下さい。
 この時、インストール完了後、引き続きWiTVPlayer使用環境設定をする場合、
 「WiTVPlayerの使用環境を設定する」をチェックして下さい。使用環境設定を後で実施する場合、
 「WiTVPlayerの使用環境を設定する」チェックせず、設置プログラムを終了して下さい。
- WiTVPlayerインストール言語の選択__設置完了後WiTVPlayerを実行する場合
 - ▷ WiTVPlayer実行時使用言語を選択できます。
 選択した言語によってメニュー言語及びリモコンのGUIが違います。
 - ※ 支援言語:英語・韓国語・日本語・ドイツ語



WiTVPlayer

₩ WiTVPlayer 설정	_ = X
言語選択	wi®
WiTV boxと連結されている国を選択します。国にともな ナンバーキーは異なって設定されます。国家がない場合	
English Deutsch 한국어 日本語	
	前次取消

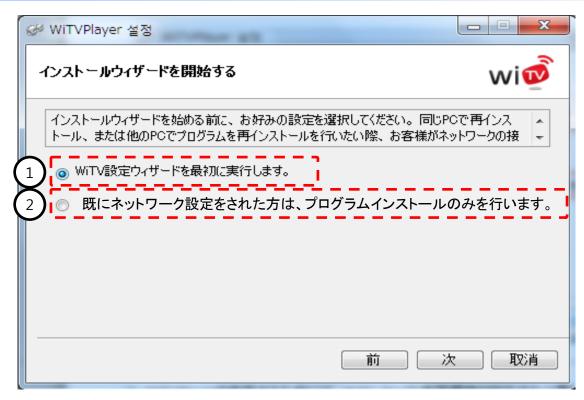


■ 設置ウィザード始める

- ▶ WiTVPlayerを使用するためには、WiTV Boxの使用環境を設定する必要があります。 使用環境の設定はプログラムの設置完了時「WiTVPlayerの使用環境を設定する」を選択した場合は、 プログラム設置完了後にそのまま設定が可能です。
- 一般的に使用環境の設定は初回の1回だけを設定すると完了ですが、 WiTV Boxの設置環境が変更した場合は再インストールして下さい。
- ▷ 使用環境の再インストールが必要な場合
 - ① ご家庭が停電した場合
 - ②ルーターの電源をOn/Offにし、WiTVPlayerが正常に動作しない場合
 - ③WiTV Boxと接続したルーターを交替する場合
 - ④ ネットワーク機能を使っている機器(例えばパソコン、ネットワークストーリッジなど)を追加設置後、WiTVが正常動作出来ない場合
 - ⑤ WiTV Boxに接続するためのパスワードを忘れ、製品をリセットした場合

■ WiTVPlayer実行の選択

- ①を選択するご利用者様
 WiTV Boxを購入後、始めて設置する場合及び設置環境が変更されて再設置をする時
- ②を選択するご利用者様 WiTV Boxの設置環境の変更がなく、パソコンにインストールされているWiTVPlayerを削除した後、 再設置する場合

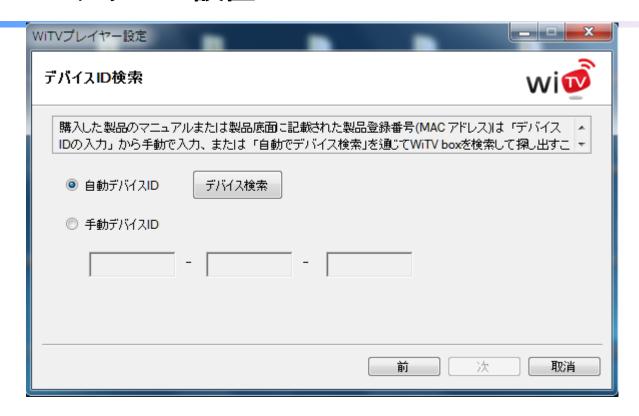


■ デバイスID検索

- ▷ WiTVPlayerを使用するためにはルーターに接続されたWiTV BoxのデバイスIDを設定しなければならないです。
- デバイスIDの設定方法は「自動デバイスID、手動デバイスID」があります。

 製品に接続された環境によって選択して下さい。
 - ① 自動デバイスID: WiTV Boxとパソコンが同一ネットワーク(ルーター)に接続されている場合に選択します。「デバイス検索」を押して自動的にIDを検索出来ます。
 - ② 手動デバイスID: WiTV Boxとパソコンがお互いに違うネットワーク(ルーター)に接続されている場合に選択します。WiTV BoxデバイスIDを直接入力出来ます。
 - 例) 初回設置の際、WiTV Boxを家に設置し、WiTVPlayerを事務室に設置する場合
- ※製品のデバイスIDはWiTV Boxの底面ラベルに表示されています。

xx-xx-xx-xx-xx-xx

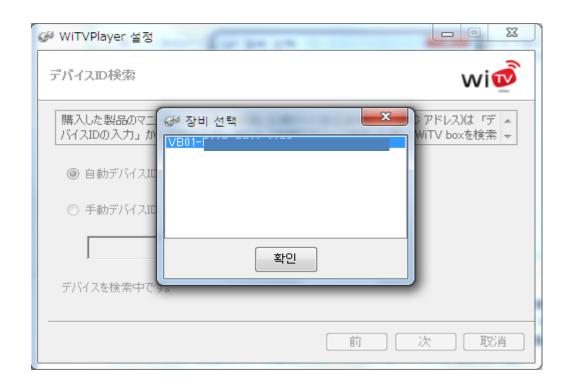


■ 自動デバイスID検索

- ▷ WiTV Boxとパソコンが同一ネットワーク(ルーター)に接続されている場合は「自動デバイスID」を選択した後、右側の「デバイス検索」ボタンを押すとWiTV BoxのデバイスIDを検索します。
- ▶ 検索されたデバイスIDが表示されると、選択後「確認」ボタンを押した後、次の段階に移動して下さい。 ※デバイスIDが検索されず「検索されたデバイスがないです。」が表示されると 下記をご確認下さい。
 - ① WiTV Boxがルーターと正常に接続されているか確認して下さい。
 - ② WiTV BoxのLANケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。
 - ③ ①, ②に問題がない場合はWiTV Boxの電源及びLANケーブルを抜き、再度接続して下さい。
 - ④ WiTVPlayerを設置するパソコンがインタネットに接続されているか確認して下さい。
- ※ 停電及び電源をOn/Offした場合、ルーターの起動がWiTV Boxの起動より遅れ、 ルーターがWiTV Boxを認識できない場合があります。

■ デバイスIDが検索されない場合



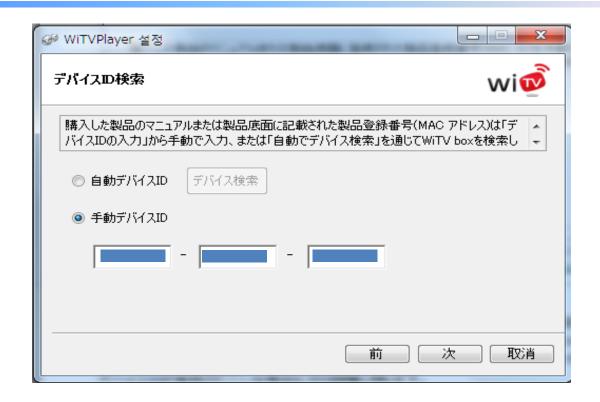

■「手動デバイスID検索」


▷ WiTV Boxとパソコンがお互いに違うネットワーク(ルーター)に接続されていて「自動デバイスID」検索が出来ない場合は「手動デバイスID」を選択した後、WiTV Boxの底面のラベルのMacアドレスを入力し、「次」ボタンを押して下さい。「次」ボタンを押すと、入力したデバイスIDがあるかを確認し、デバイスIDが登録されている場合は次の段階に移ります。


- ▷ WiTV Boxとパソコンが同一ネットワーク(ルーター)に連結されている場合は「自動デバイスID」を選択した後、右側の「デバイス検索」ボタンを押すとWiTV BoxのデバイスIDを検索します。
- ▶ 検索されたデバイスIDが表示されると、選択後「確認」ボタンを押した後、次の段階に移動して下さい。 ※デバイスIDが検索されず「検索されたデバイスがないです。」が表示されると 下記をご確認下さい。
 - ① WiTV Boxがルーターと正常に接続されているか確認して下さい。
 - ② WiTV BoxのLANケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。
 - ③ ①, ②に問題がない場合はWiTV Boxの電源及びランケーブルを抜き、再度接続して下さい。
 - ④ WiTVPlayerを設置するパソコンがインタネットに接続されているか確認して下さい。
- ※ 停電及び電源をOn/Offした場合、ルーターの起動がWiTV Boxの起動より遅れ、 ルーターがWiTV Boxを認識できない場合があります。



■ パスワード登録及び変更


- ▷ WiTVPlayerを使用するためにパスワードを変更して下さい。
- ▶ 最初のパスワードは「12345678」に設定されています。 パスワードを変更するためには「新しいパスワード」と「新しいパスワード確認」に変更するパスワード を入力し「次」ボタンを押してください。パスワードを変更せず次の段階に進行する場合は、 下記のようなErrorが表示されます。

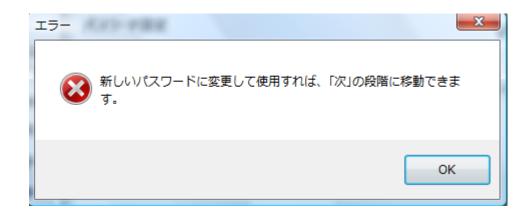

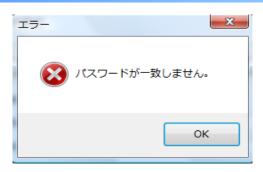

■ 現在のパスワードの入力が違う場合

▶ WiTVPlayerのパスワードを変更する時、現在のパスワードを間違い入力した場合「パスワードが一致しないです。」と表示されます。
この場合、変更前のパスワードを正しく入力しているか再確認して下さい。

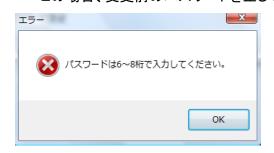

■ 変更パスワードの桁数が違う場合

▷ WiTVPlayerのパスワードを変更する時、新しいパスワードの桁数6桁数未満の場合「パスワードは6桁数~8桁数まで入力して下さい。」と表示されます。 この場合、変更パスワードを6桁数以上で入力し直して下さい。



- ■「新しいパスワード」と「新しいパスワード」(確認用)に入力されたパスワードが 違う場合
 - ▶ WiTVPlayerのパスワードを変更する時「新しいパスワード」と「新しいパスワード」(確認用)に 入力したパスワードが違う場合「パスワード確認が当たらないです。」と表示されます。 この場合、変更するパスワードを再入力して下さい。

₩ WiTVPlayer 설정			
ネットワーク設定			wi🧖
WiTVのネットワークアドレス とを推奨します。また、ル			
ポート番号変更	ニネットワーク情報		
	アドレスタイプ:	動的IP 💿	固定IP 🔘
外側ボー 2286 🛊	IPアドレス:		
	Subnet Mask:		
	GateWay :		
■ 手動で入力	DNSサーバ:		
	2番目のDNSサーバ :		
	情報照会	情報削水金	情報保存
		前	次 取消

■ ネットワーク設定のポート番号変更

▶ WiTVはデータの入出力のために「22861」ポートを基本ポートに使用しています。
基本的に製品の設置時、基本値を変更する必要はございません。
ご家庭で使用中のルーターがWiTVが使用している「22861」ポートを既に使用している場合は「手動で入力」をチェックした後、使用していない他のポートに変更して下さい。

必要な場合例:

ネットワークスストレージ(NAS)などの製品のボートがWiTVと同じ外部ポートを使用する場合

※ ボート番号は65535番まで使用可能です。

WiTVPlayer 설정			- X
ネットワーク設定			wi🧖
WiTVのネットワークアドレス とを推奨します。また、ル			
ポート番号変更	- ネットワーク情報		
	アドレスタイプ:	動的IP 💿	固定IP 🔘
外側ボー 2286 🛊	IPアドレス:	. 🗆	
	Subnet Mask:		
	GateWay :	. 🗆	
■ 手動で入力	DNSサーバ: 2番目のDNSサーバ		
	: "	.	
	情報照会	情報明除	情報保存
		前	次取消
		HU	// RX/FI

■ ネットワーク情報変更の動的IP


- ▷ ご自宅で使用中のルーターがUPnP機能を支援する場合は「動的IP」を選択し次の段階を進行して下さい。(市場に販売しているルーターの過半数以上がUPnP機能を支援しています。)
- ▶ 製品の設置中に正しく設置できていない場合はルーターのUPnP機能の支援可否を確認して下さい。 ルーターのUPnP支援可否はルーターの製品マニュアル及び製造事メーカーを通じて、確認出来ます。

※ご参考情報

大部分のルーターはルーターと接続されているネットワーク機器(パソコン、ノートパソコンなど)に 自動的にIPアドレスを割り当てします。

WiTVPlayerのネットワーク設定をする時「動的IP」を選択する場合、

WiTVはルーターが割り当てた動的IPを使用します。

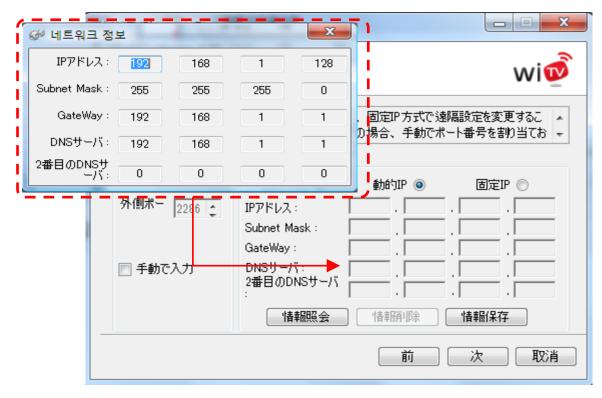

■ ネットワーク情報変更の固定IP

- ▷ ご自宅で使用中のルーターがUPnP機能を支援しない場合、WiTVPlayerを使用するためには ルーターの環境設定でPort Forwardingをする必要がございます。 この場合、Port Forwarding入力情報にはWiTV BoxのIPアドレスを入力しなければならないです。 WiTVPlayerの「固定 IP」は、WiTV BoxのIPアドレスが外部環境的な要因で変更されることを 防止するために使用する機能です。
- ▷「固定IP」の設定方法は下記です。
 - ① 「固定IP」を選択した後「情報照会」ボタンを押すと、現在WiTV Boxが持っているネットワーク情報が表示されます。
 - ② 表示された情報の確認後、「固定IP」の空欄に情報を入力して下さい。
 - ③「情報保存」ボタンを押し入力情報を保存後、次の項目に進んで下さい。
- ▷ 固定IPの用途

「固定IP」の設定でWiTV BoxのIPアドレスを変更されないように固定すると、 下記のように外部環境的な要因によるWiTV BoxのIPアドレスの変更を防止できます。

- ① ルーター及びWiTV Boxの電源が停電及び移動設置時
- ② 使用中のインタネットを他のインタネットサービスに変更した時

■ ルーターのPort Forwarding構成

- ▶ WiTVPlayerを使用する時にUPnP機能を支援しないルーターを使用する場合 ルーターの環境設定 > Port Forwardingで下記のようにWiTVPlayerを使用するための環境設定を しなければならないです。
 - → 内部IP = WiTVPlayerのネットワーク構成 > 固定IP
 - → 外部・内部ポート= WiTVPlayerのネットワーク構成 > ポート番号



■ ルーターのUPnP、Port Forwardingというのは?

どちらもルーターにある機能です。

UpnP: パソコンと周辺機器における自動で接続認識できる規格。これにより、

LANケーブルを接続するだけで、ネットワークに接続できる。

ポートフォワーディング: インターネットから特定のポート番号宛にパケットが届いたときに、

あらかじめ 設定しておいたLAN側のIPアドレス


に転送する機能。UPnP機能がない場合に、この設定を

することで、インターネットにアクセスできるようになる。

PCの設定、お客様の設定によっては、情報保護のためにFire Wall機能が動作している場合があります。この場合、UPnP機能が正常的に動作せず、接続ができない場合があります。ルーターの設定でUPnP機能の正常化及びPort Forwardingの設定をすると、WiTV製品が使用できます。


うまく設定できない場合は、各PC周辺機器メーカーのMODEMやルーターによって接続方法が異なるので、上記機器を提供しているメーカーにUPnP機能の正常化及びPort Forwarding設定を確認して下さい。

- ▷「固定IP」設定でWiTV BoxのIPアドレスが変更されないように固定すると、下記のような 外部環境的な要因によるWiTV BoxのIP情報の変更を防止出来ます。
 - ① ルーター及びWiTV Boxの電源のOFF及び移動設置する時
 - ② 使用中のインタネットを他のインタネットサービスに変更する時

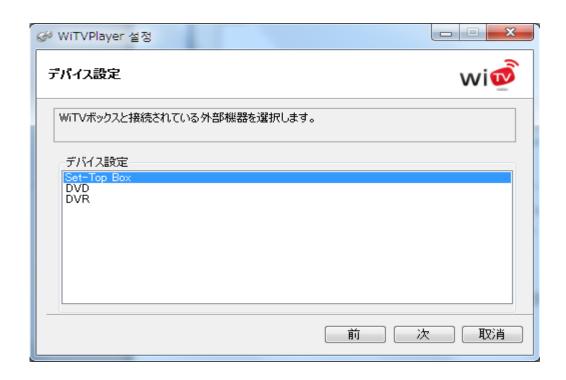

■ デバイス設定

- ▷ WiTV Boxに接続されている映像機器の種類を選択して下さい。 選択した機器によってWiTVPlayerのリモコンGUIが違います。
 - ① Set-Top Box, DVR: チャンネル変換あり
 - ② DVD Player: チャンネル変換なし
- ※ 支援機器: Set-Top Box / DVD Player / DVR などの映像及び音声出力RCA端子が 搭載されているAV機器のみ対応

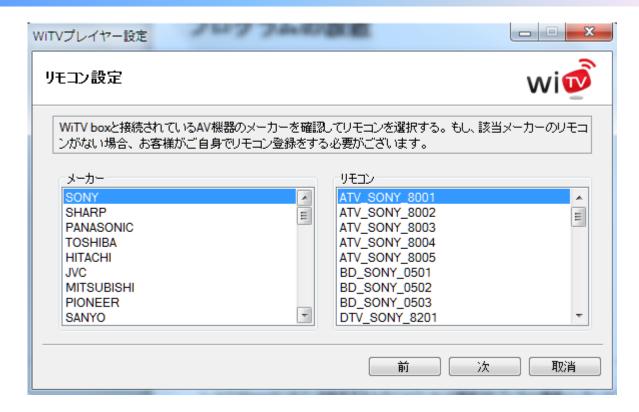

■ リモコン設定

▷ WiTVPlayerのリモコンを設定するためにWiTV Boxと接続されているAV機器メーカーとリモコンを 選択して下さい。

同じカテゴリにリモコンデータがある場合一つずつ選択し、どれが自分のリモコンデータか確認する必要があります。一つずつ選択し、実際に端末上で操作ができるか試してください。 入力が完了すると、基本的なリモコン操作(基本キー)を行うことが出来ます。

- ▷ リモコン設定のWindowsに使用中のAV機器メーカーの表示がない場合は、製造社選択Windowsの一番したにある「User Setting」を選択し、リモコンを新規登録して下さい。
- ※ WiTV Boxがインタネットに接続されない場合は、リモコン設定Windowsにリモコンデータがないことがございます。
- ※リモコンデータには、「型番」と「モデル名」の2種類があります。 型番は各メーカーの一番下にございます。型番は現在、リモコンデータの数が少ないので、 接続しているAV機器の型番が無い場合はモデル名をご利用ください。

(メーカーによっては型番が無い場合もございます。)




■ リモコン学習


- ▷ リモコン名称決定: 登録するリモコンの名称を入力して下さい。
- ▷ 基本キー登録:リモコンで基本的に提供しているメニュー及びNumキーについて設定します。
- ▷ 拡張キー登録:基本キーで提供しないキーをお客様が登録し使用できます。
- ▷ リモコン学習は「基本キー設定」、「拡張キー設定」、「基本キーと拡張キー生成」三つの方法で 登録可能です。



■ 基本キー登録方法

- ▶ 基本キー登録のためには下記の順番によって登録をして下さい。
 - ① キー登録を選択する場合、キー認識が可能な状態に変換されます。
 - ② キー認識中の状態で、WiTV Boxのリモコン受信部に登録するリモコンボタンを押して下さい。
 - ③ キーの認識が完了すると、設定画面に「キー設定が完了されました。」というPop Upが表示されます。
 - ④ キー入力が完了した後、「次キー登録」ボタンを押し、キー設定を登録して下さい。
- ※ 基本キー設定中に中断した場合は設定したキーは保存されません。
- ※ 基本キーの設定順番は下記の図です。

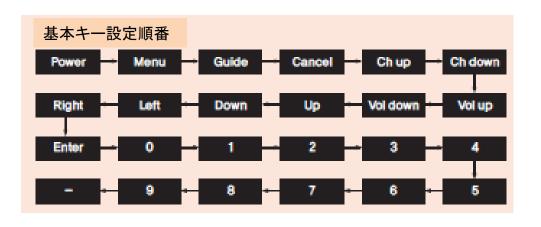

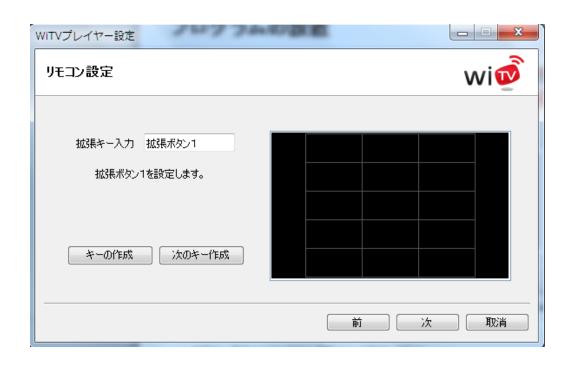

■ 拡張キー登録方法

- ▷ 拡張キー登録のために下記の順番によって登録して下さい。
 - ①「拡張キー入力」欄に登録したい拡張キーの名称を入力して下さい。 (名称は全部8桁数まで入力可能です。基本値はExt1 ~ Ext15に設定されています。)
 - ② キー登録を選択すると、キー認識が可能な状態に変換されます。
 - ③ キー認識中の状態でWiTV Boxのリモコン受信部に学習するリモコンボタンを押して下さい。
- ④ キーの認識が完了すると、設定画面に「キー設定が完了されました。」というPop Upが表示されます。
 - ⑤キー入力が完了した後、「次キー登録」ボタンを押し、キー設定を登録して下さい。
- ※ 拡張キーは全部15個まで登録が可能です。
- ※ 拡張キー登録完了後、「次」ボタンを押した時に拡張キーが保存されます。

■ リモコンデータを入力したあとに、拡張キーの登録について

リモコンデータを入力した後に、リモコンデータにないものもしくは 自分の好きなリモコンキーを拡張キーより登録することが可能です。

接続しているAV機器のリモコンデータを選択したあとリモコン設定メニューにもどり、再度リモコン設定メニューでUser Settingを選択し、拡張キーを選択し、拡張キーの登録を行います。

リモコン情報の表示画面にはUser Settingと表示されます。



■ キー登録時の注意事項

- 1. キー認識が失敗する場合
- ▶ キー認識状態で2~3秒ほど、キーが入力されない時は「キー認識が失敗しました。」と表示されます。 キー入力を再度実施する時は「キーの割り当てのやり直し」ボタンを押しキー登録をして下さい。
- 2. リモコンキー受信部
- ▷ リモコンキー登録時、AV機器のリモコンキーを入力するためには
 WiTV Boxの前面受信部に対して、該当リモコンボタンを押すとキーが登録されます。

WiTV Boxの前面受信部に対して、該当リモコンボタンを押すとLEDが1度だけ点滅し、キーが登録されます。





■ WiTV製品設定完了



■ WiTVPlayer実行する

▷ WiTVPlayerインストール完了後、デスクトップに登録されたWiTVPlayerを実行すると 上記画面のような WiTVPlayer画面が現れます。




WiTVPlayer

この時、WiTV BoxとWiTVPlayerの最新Updateがある場合は下記のPop Upが表示されます。

■ WiTVPlayerのUpdate

▷ WiTVPlayerを実行する時「WiTVPlayer」と「WiTV Box」のUpdateの有無と確認し、Updateするデータがある場合確認Pup Upが現れます。


(WiTV Boxがインタネットに接続されている時だけ確認できます。)

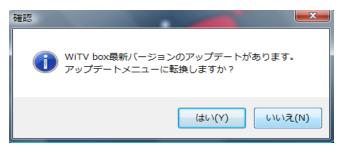



■ WiTVPlayer画面

① 環境設定 / ② 全体画面 / ③ 最小画面 / ④ 最大画面 / ⑤ プログラム終了



■ WiTVPlayer再生メニュー

- ① 伝送速度表示 / ② ネットワーク接続/停止 / ③ Mute On/Off
- ④ Vol.調節 / ⑤ ビデオモード状態表示 /
- ⑥ ビデオモード設定 / ⑦ 映像装備変更ボタン / ⑧ 接続したAV機器種類表示 /
- 9 Quick Mode On/Off / ⑩ リモコン動作ボタン





■ ビデオモード

- ▷ WiTVPlayerは5個のビデオモードを提供します。
 5個のビデオモードの中のUSERモードを選択すると使用者が映像設定値を調節できます。
- ▷ Userモード設定項目
- → 明るさ / 鮮明度 / 明暗 / 色相を調節できます。



Quick Mode

- ▷ 使用する時
 - → 再生画面でリモコン機能を使用する時に反応時間を1秒以下に短縮されます。 この時、再生画面が切れて音が聞こえません。 (テレビのVOD選択など2回以上操作する時に便利です。)
- ▷ 使用しない時
 - → 再生画面でリモコン機能を使用する時に反応時間が通信の状態によって 4秒以上増えることが出来ます。

この時、再生画面は切れることなくて再生でき音も聞こえます。 (チャンネル切り替えなど1回の操作しかしない時に便利です。)



■ リモコン使用する

- ▷ WiTVPlayer でリモコン動作ボタンを選択すると下記のようなリモコンWindowsが現れます。
- ▷ リモコン使用方法
- ① WiTVPlayerで提供する基本リモコンWindow
- ② 基本リモコンの「拡張キー」を押すとNumキーが登録された拡張キーWindowsに変更されます。 (拡張キー↔Numキーボタンを押して変更可能)



■ お気に入り


- ▷ お気に入りWindowsに好きなチャンネル番号及び名前を 登録すると、簡単に番組を選べる機能です。
- ▷ お気に入り登録する
 - ① お気に入り基本Windowsで「編集」ボタンを押し、チャンネルの番号及び名前を登録できる 編集Windowに変更して下さい。

気に入り

リモコン


② 編集Windowでチャンネル番号とチャンネルの名前を入力した後、「確認」ボタンを押すと、お気に入り登録が完了します。



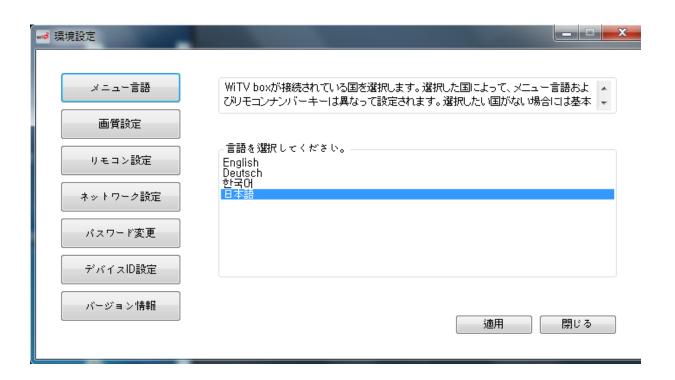


■ WiTVPlayer環境設定

- ▷ WiTVPlayerの環境設定内容
 - → 言語選択 / 画質設定 / リモコン設定 / ネットワーク設定 / パスワード変更 / デバイスID設定 / バージョン情報

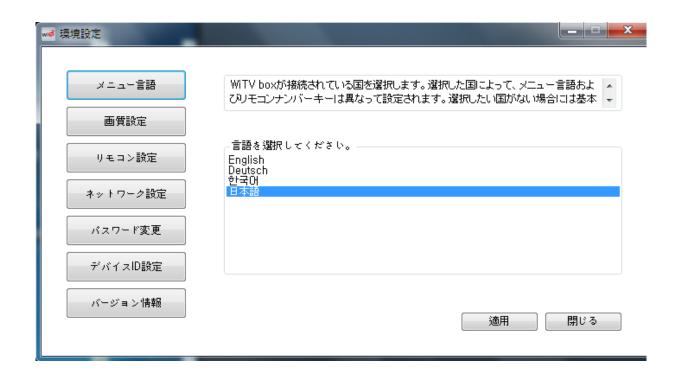

■ WiTVPlayer言語選択

- ▷ WiTVPlayerの言語を選択できます。
- ※ 支援言語: 英語/韓国語/日本語/ドイシ語
 - → 選択した言語によってメニュー言語及びリモコンNumキーが違います。
- ※ 日本語を選択の場合、3桁数入力及び一部Numキーの仕様が違います。

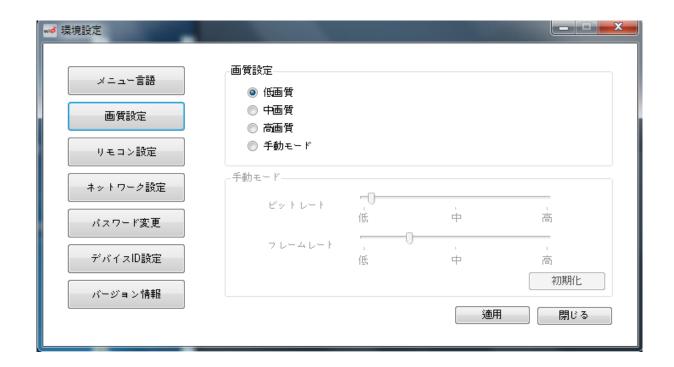

■ WiTVPlayer画質設定

▷ WiTVPlayerの画質を設定することができます。 画質は低画質/中画質/高画質/ご利用者様が設定を変更できる手動モードがあります。

※ 用語説明

- ① ビートレート(Bit Rate):1秒に伝送できるデータの量に対した部分でビットレートが高いほど多い情報を送り出すことができます。(通信の状態によって数値は異なります。)
- ③ フレームレート(Frame Rate): 1秒当たりフレーム数を表して、フレームレートが高いほど映像の画質が良いです。




■ リモコン設定

▷ WiTVPlayerのリモコンを設定するためにWiTV Boxと接続されているAV機器メーカーとリモコンを 選択して下さい。

同じカテゴリにリモコンデータがある場合一つずつ選択し、どれが自分のリモコンデータか確認する必要があります。一つずつ選択し、実際に端末上で操作ができるか試してください。 入力が完了すると、基本的なリモコン操作(基本キー)を行うことが出来ます。

- ▷ リモコン設定のWindowsに使用中のAV機器メーカーの表示がない場合は、製造社選択Windowsの一番したにある「User Setting」を選択し、リモコンを新規登録して下さい。
- ※ WiTV Boxがインタネットに接続されない場合は、リモコン設定Windowsにリモコンデータがないことがございます。
- ※リモコンデータには、「型番」と「モデル名」の2種類があります。 型番は各メーカーの一番下にございます。型番は現在、リモコンデータの数が少ないので、 接続しているAV機器の型番が無い場合はモデル名をご利用ください。

(メーカーによっては型番が無い場合もございます。)

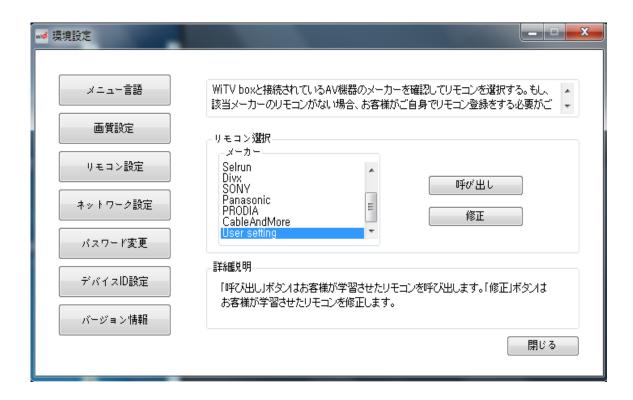

■ リモコン設定

- ▷ WiTVPlayerのリモコンを設定するためにはWiTV Boxと接続されているAV機器メーカーとリモコンを選択して下さい。
- ▷ リモコン設定Windowに接続のAV機器メーカーがない時には、製造社選択の一番下の「User Setting」を選択してリモコンを新規登録して下さい。


既に登録したリモコンがある場合は「呼び出し」ボタンを押すと、以前登録したリモコンデータを呼び 出す事ができます。

※ WiTV Boxがインターネットに接続されない時にはリモコン設定Windowにリモコンデータがないことがあります。



■ リモコン学習

- ▷ リモコン名称決定:登録するリモコンの名称を入力して下さい。
- ▷ 基本キー登録:リモコンで基本的に提供しているメニュー及びNumキーについて設定します。
- ▶ 拡張キー登録:基本キーで提供しないキーをお客様が登録し使用できます。
- ▷ リモコン学習は「基本キー設定」、「拡張キー設定」、「基本キーと拡張キー生成」三つの方法で 登録可能です。

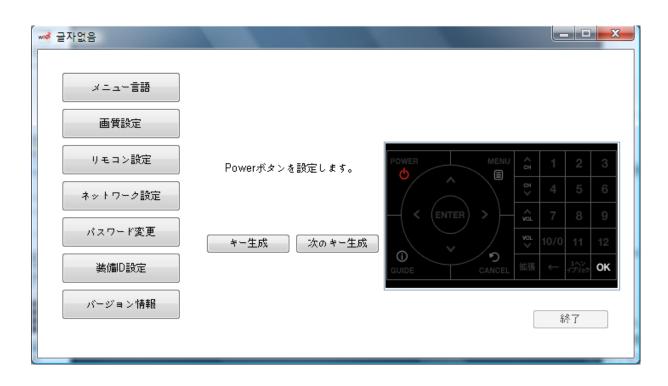


■ 基本キー登録方法

- ▷ 基本キー登録のためには下記の順番によって登録をして下さい。
 - ① キー登録を選択する場合、キー認識が可能な状態に変換されます。
 - ② キー認識中の状態で、WiTV Boxのリモコン受信部に登録するリモコンボタンを押して下さい。
 - ③ キーの認識が完了すると、設定画面に「キー設定が完了されました。」というPop Upが表示されます。
 - ④ キー入力が完了した後、「次キー登録」ボタンを押し、キー設定を登録して下さい。
- ※基本キー設定中に中断した場合は設定したキーは保存されません。
- ※ 基本キーの設定順番は下記の図です。



WiTV Boxの前面受信部に対して、該当リモコンボタンを押すとLEDが1度だけ点滅し、キーが登録されます。



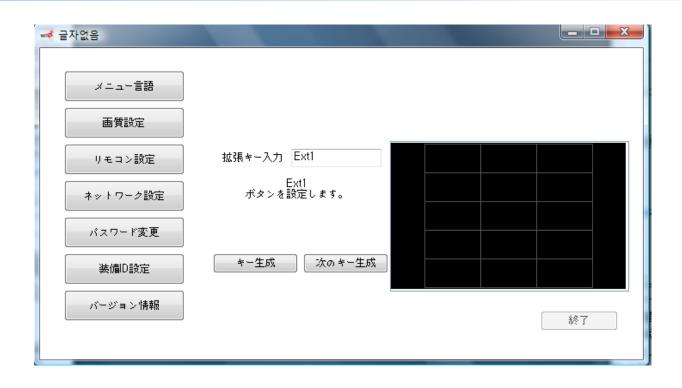

■ 拡張キー登録方法

- - ①「拡張キー入力」欄に登録したい拡張キーの名称を入力して下さい。 (名称は全部8桁数まで入力可能です。基本値はExt1 ~ Ext15に設定されています。)
 - ② キー登録を選択すると、キー認識が可能な状態に変換されます。
 - ③ キー認識中の状態でWiTV Boxのリモコン受信部に学習するリモコンボタンを押して下さい。
- ④ キーの認識が完了すると、設定画面に「キー設定が完了されました。」というPop Upが表示されます。
- ⑤キー入力が完了した後、「次キー登録」ボタンを押し、キー設定を登録して下さい。
- ※ 拡張キーは全部15個まで登録が可能です。
- ※ 拡張キー登録完了後、「次」ボタンを押した時に拡張キーが保存されます。





■ キー登録時の注意事項

- 1. キー認識が失敗する場合
- ▶ キー認識状態で2~3秒ほど、キーが入力されない時は「キー認識が失敗しました。」と表示されます。 キー入力を再度実施する時は「キーの割り当てのやり直し」ボタンを押しキ、一登録をして下さい。
- 2. リモコンキー受信部
- ▷ リモコンキー登録時、AV機器のリモコンキーを入力するためには
 WiTV Boxの前面受信部に対して、該当リモコンボタンを押すとキーが登録されます。



₩ 環境設定	
メニュー言語	IPタイプ設定 ポート変更 WITMのフェルロ、クマピーフは社会のです。 マストゥー 日常のオーナの法別言語できます。
画質設定	WiTVのネットワークアドレスは動的IP方式であるため、固定IP方式で遠隔設定を変 ▲ 更することを推奨します。また、ルーターのポート番号が同じの場合、手動でポート ▼
リモコン設定	Pタイプ設定 アドレスタイプ: 動的 P ⊚ 固定 P ◎
ネットワーク設定	IPアドレス:
パスワード変更	GateWay: DNSサーバ:
デバイスID設定	2番目のDNSサーバ:
バージョン情報	情報照会 情報保存 情報保存
	閉じる

■ ネットワーク情報変更 動的IP

- ▷ ご自宅で使用中のルーターがUPnP機能を支援する場合は「動的IP」を選択し次の段階を進行して下さい。(市場に販売しているルーターの過半数以上がUPnP機能を支援しています。)
- ▶ 製品の設置中に正しく設置できていない場合はルーターのUPnP機能の支援可否を確認して下さい。 ルーターのUPnP支援可否はルーターの製品マニュアル及び製造事メーカーを通じて、確認出来ます。

※ご参考情報

大部分のルーターはルーターと接続されているネットワーク機器(パソコン、ノートパソコンなど)に 自動的にIPアドレスを割り当てします。

WiTVPlayerのネットワーク設定をする時「動的IP」を選択する場合、

WiTVはルーターが割り当てた動的IPを使用します。




■ ネットワーク情報変更 固定IP

- ご自宅で使用中のルーターがUPnP機能を支援しない場合、WiTVPlayerを使用するためには ルーターの環境設定でPort Forwardingをする必要がございます。 この場合、Port Forwarding入力情報にはWiTV BoxのIPアドレスを入力しなければならないです。 WiTVPlayerの「固定 IP」は、WiTV BoxのIPアドレスが外部環境的な要因で変更されることを 防止するために使用する機能です。
- ▷「固定IP」の設定方法は下記です。
 - ① 「固定IP」を選択した後「情報照会」ボタンを押すと、現在WiTV Boxが持っているネットワーク情報が表示されます。
 - ② 表示された情報の確認後、「固定IP」の空欄に情報を入力して下さい。
 - ③「情報保存」ボタンを押し入力情報を保存後、次の項目に進んで下さい。
- ▷ 固定IPの用途

「固定IP」の設定でWiTV BoxのIPアドレスを変更されないように固定すると、 下記のように外部環境的な要因によるWiTV BoxのIPアドレスの変更を防止できます。

- ① ルーター及びWiTV Boxの電源が停電及び移動設置時
- ② 使用中のインタネットを他のインタネットサービスに変更した時

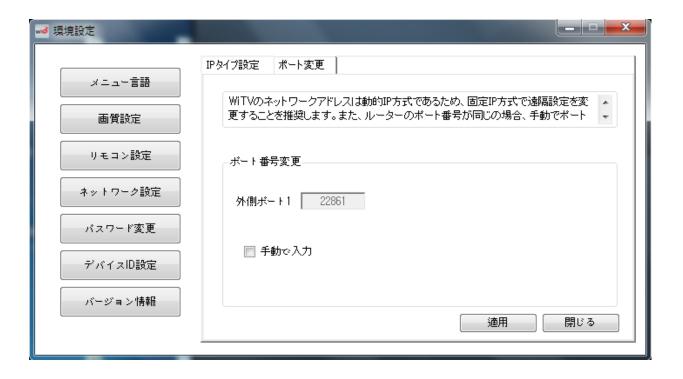

■ ネットワーク設定 ポート番号変更

▶ WiTVはデータの入出力のために「22861」ポートを基本ポートに使用しています。
基本的に製品の設置時、基本値を変更する必要はございません。
ご家庭で使用中のルーターがWiTVが使用している「22861」ポートを既に使用している場合は「手動で入力」をチェックした後、使用していない他のポートに変更して下さい。


必要な場合例:

ネットワークスストレージ(NAS)などの製品のボートがWiTVと同じ外部ポートを使用する場合 ※ ポート番号は65535番まで使用可能です。

wo 環境設定	
メニュー言語	製品登録時、使用者のパスワードを変更して第三者が使わないようにするためにパースワードを変更することを推奨します。万一、パスワードを第三者が変更または本人 マ
リモコン設定	- バスワードの変更
ネットワーク設定	現在のバスワード
パスワード変更	新しいパスワード
デバイスID設定	□ パスワード表示
バージョン情報	適用 閉じる


■ パスワード登録及び変更

- ▷ WiTVPlayerを使用するためにパスワードを変更して下さい。
- ▶ 最初のパスワードは「12345678」に設定されています。 パスワードを変更するためには「新しいパスワード」と「新しいパスワード確認」に変更するパスワード を入力し「次」ボタンを押してください。パスワードを変更せず次の段階に進行する場合は、 下記のようなErrorが表示されます。
- ▶ 使用者のパスワード変更する時、入力したパスワードを見る場合は「パスワード表示」チェックボックスをチェックして下さい。

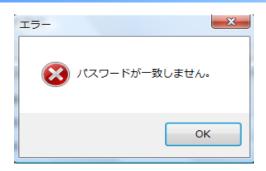

■ 現在のパスワードの入力が違う場合

▶ WiTVPlayerのパスワードを変更する時、現在のパスワードを間違い入力した場合「パスワードが一致しないです。」と表示されます。
この場合、変更前のパスワードを正しく入力しているか再確認して下さい。

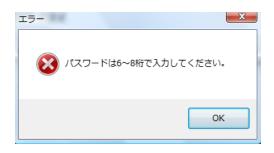


■ 変更パスワードの桁数が違う場合

▷ WiTVPlayerのパスワードを変更する時、新しいパスワードの桁数6桁数未満の場合 「パスワードは6桁数~8桁数まで入力して下さい。」と表示されます。 この場合、変更パスワードを6桁数以上で入力し直して下さい。




- ■「新しいパスワード」と「新しいパスワード」(確認用)に入力されたパスワードが 違う場合
 - ▶ WiTVPlayerのパスワードを変更する時「新しいパスワード」と「新しいパスワード」(確認用)に 入力したパスワードが違う場合「パスワード確認が当たらないです。」と表示されます。 この場合、変更するパスワードを再入力して下さい。

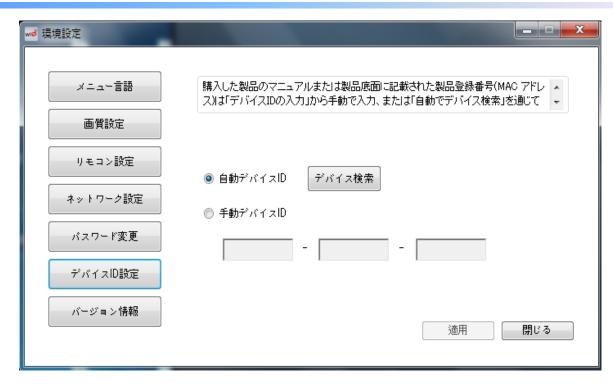


■ デバイスID検索

- ▷ WiTVPlayerを使用するためにはルーターに接続されたWiTV BoxのデバイスIDを設定しなければならないです。
- ⇒ デバイスIDの設定方法は「自動デバイスID、手動デバイスID」があります。

 製品に接続された環境によって選択して下さい。
 - ① 自動デバイスID: WiTV Boxとパソコンが同一ネットワーク(ルーター)に接続されている場合に選択します。「デバイス検索」を押して自動的にIDを検索出来ます。
 - ② 手動デバイスID: WiTV Boxとパソコンがお互いに違うネットワーク(ルーター)に接続されている場合に選択します。WiTV BoxデバイスIDを直接入力出来ます。
 - 例) 初めての設置の際、WiTV Boxを家に設置し、WiTVPlayerを寝室などに設置する場合
- ※ 製品のデバイスIDはWiTV Boxの底面ラベルに表示されています。

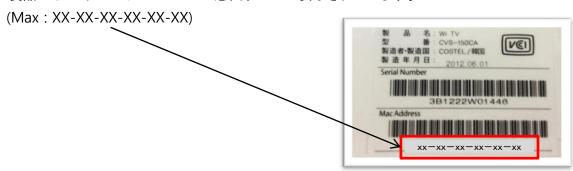

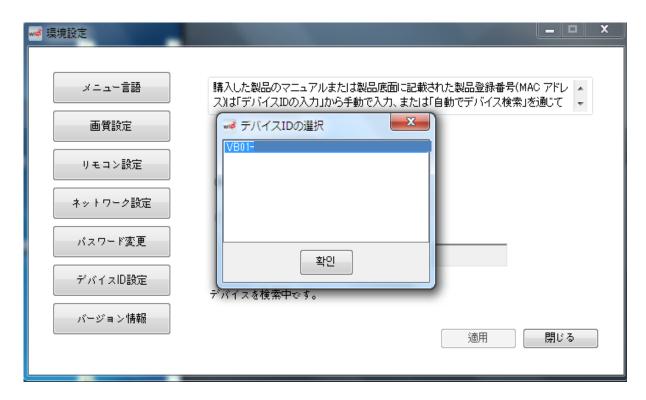


■「自動デバイスID検索」

- ▷ WiTV Boxとパソコンが同一ネットワーク(ルーター)に接続されている場合は「自動デバイスID」を選択した後、右側の「デバイス検索」ボタンを押すとWiTV BoxのデバイスIDを検索します。
- ▶ 検索されたデバイスIDが表示されると、選択後「確認」ボタンを押した後、次の段階に移動して下さい。 ※デバイスIDが検索されず「検索されたデバイスがないです。」が表示されると 下記をご確認下さい。
 - ① WiTV Boxがルーターと正常に接続されているか確認して下さい。
 - ② WiTV Boxのランケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。
 - ③ ①, ②に問題がない場合はWiTV Boxの電源及びLANケーブルを抜き、再度接続して下さい。
 - ④ WiTVPlayerを設置するパソコンがインタネットに接続されているか確認して下さい。
- ※ 停電及び電源をOn/Offした場合、ルーターの起動がWiTV Boxの起動より遅れ、 ルーターがWiTV Boxを認識できない場合があります。

■ デバイスIDが検索されない場合



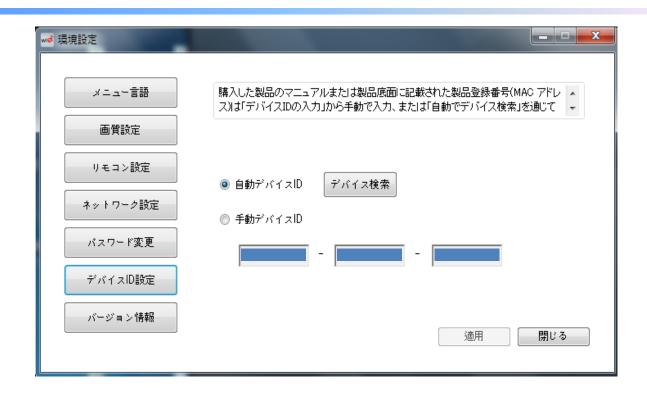

■「手動デバイスID検索」

▷ WiTV Boxとパソコンがお互いに違うネットワーク(ルーター)に接続されていて「自動デバイスID」検索が出来ない場合は「手動デバイスID」を選択した後、WiTV Boxの底面のラベルのMacアドレスを入力し、「次」ボタンを押して下さい。「次」ボタンを押すと、入力したデバイスIDがあるかを確認し、デバイスIDが登録されている場合は次の段階に移ります。

- ▷ WiTV Boxとパソコンが同一ネットワーク(ルーター)に連結されている場合は「自動デバイスID」を選択した後、右側の「デバイス検索」ボタンを押すとWiTV BoxのデバイスIDを検索します。
- ▷ 検索されたデバイスIDが表示されると、選択後「確認」ボタンを押した後、次の段階に移動して下さい。 ※デバイスIDが検索されず「検索されたデバイスがないです。」が表示されると 下記をご確認下さい。
 - ① WiTV Boxがルーターと正常に接続されているか確認して下さい。
 - ② WiTV BoxのLANケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。
 - ③ ①, ②に問題がない場合はWiTV Boxの電源及びLANケーブルを抜き、再度接続して下さい。
 - ④ WiTVPlayerを設置するパソコンがインタネットに接続されているか確認して下さい。
- ※ 停電及び電源をOn/Offした場合、ルーターの起動がWiTV Boxの起動より遅れ、 ルーターがWiTV Boxを認識できない場合があります。



■ WiTVPlayerバージョン及びアップデート

- ▷ アップデートの完了後、アップデート完了が表示されます。